




# Manuel lecteur XR3/XR4 versions EM, EMH, MF

## Installation

Démontez la plaque de fixation du lecteur en dévissant la vis située sous le lecteur. Fixez la plaque sur le support souhaité, puis remontez le lecteur.

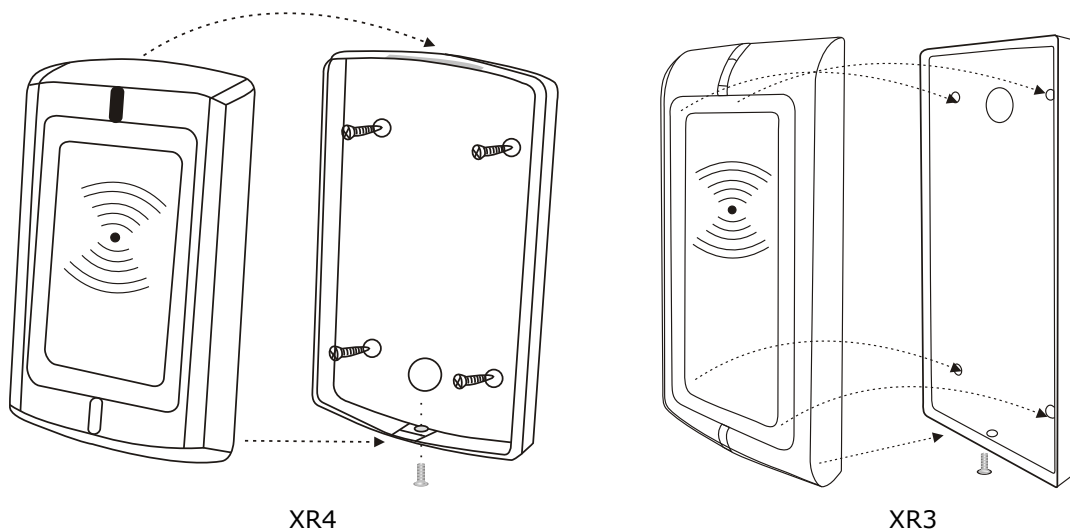

## Câblage

Lecteur

Couleur des fils	Description			Contrôleur
Noir	0V	●	—	● 0V
Rouge	+12VCC	●	—	● 12V
Vert	D0 (Data 0)	●	—	● D0
Blanc	D1 (Data 1)	●	—	● D1
Marron	Voyant vert	●	—	● LEDV
Jaune	Buzzer			

## Caractéristiques techniques

Modèle	XR3	XR4
Fréquence	125K ou 13,56M	125K ou 13,56M
Format de sortie	Wiegand 26 bits	Wiegand 26 bits
Alimentation	+12VCC	+12VCC
Consommation	25 mA	25 mA
Distance de lecture	5 cm env.	5 cm env.
Température de fonctionnement	-20 °C à +60 °C	-20 °C à +60 °C
Dimensions	135 x 58 x 26 mm	128 x 82 x 28 mm
Conformité	CE - ROHS	CE - ROHS

